Pioneer

かんたんセットアップガイド HTP-S737 HTP-S535 HTP-S535 HTP-SB510


HTP-S535. HTP-SB510 のお客様へご注意 本機は工場出荷時に 5.1ch 出力設定されています。 本機でホームシアターを楽しむ前に、STEP4を必ず行ってください。 設定を行わないと、「映画のセリフが聴こえない」や「サラウンド音声が聴こえない」 などの症状が発生します。

設置や設定を行う前に、付属品がすべて揃っていることを確認してください。 (→取扱説明書 🗐 4 ページ) 電源コードは、すべての接続が終わってから、コンセントに接続してください。

STEP スピーカーを設置する

スピーカーの設置や接続を行います。


■ HTP-S737 → **■** 14ページ

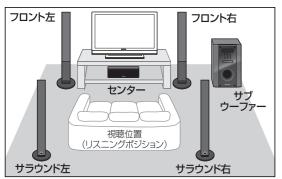

■ HTP-S535 → **■** 18ページ



■ HTP-S333 → **■** 22 ページ

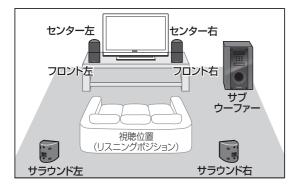

■ HTP-SB510 → **2**6ページ



STEP 2 テレビを接続する

本機とテレビを、以下の①~③について接続を行ってください。



①付属のビデオケーブル(黄) で接続してください。本機の OSD 表示をテレビで見るこ とができます。



ケーブル

②付属の光ケーブルで接続して、 テレビの音声を本機で聴きます。

キャップをはずして ください。

→光ケーブル以外で接続する(■32ページ)




スピーカーの自動設定画面

OSD 表示とは···

③市販の HDMI ケーブルで接続して、ブルーレイディスク などの映像を楽しみます。 市販の HDMI

STEP3 (右記) で、ブルーレイディスクプレーヤーと HDMI ケーブルで 接続しない場合は、この接続は必要ありません。(①のビデオケーブルで 映像が楽しめます。)


- ・ HDMI ケーブルでテレビと接続しただけでは、テレビの音声を本機で聴くことが できません。②の光ケーブル接続も行ってください。
- HDMI ケーブルでテレビと接続すると、HDMI によるコントロール機能が利用できます。 (対応テレビのみ)

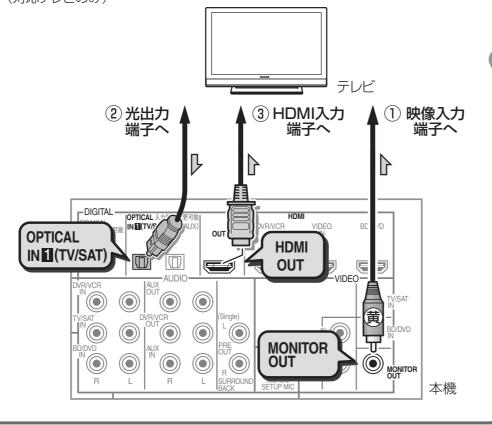

STEP 3 ブルーレイディスクプレーヤーを接続する

本機とブルーレイディスクプレーヤー(または DVD プレーヤーなど)を、 市販の HDMI ケーブルで接続してください。

→HDMI ケーブル以外で接続する(**3**4ページ)

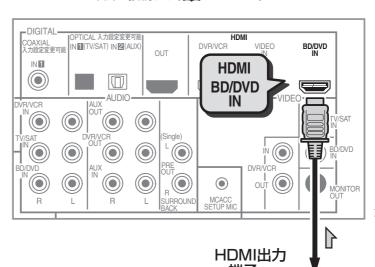

HDD/DVD レコーダーや **ブルーレイディスクレコーダー**は、 HDMI DVR/VCR 端子に接続 してください。

市販の HDMÌÌÌ

DVR/VCR


端子へ

ブルーレイディスク プレーヤー

HDMIによるコントロール機能を楽しむ

ホームシアターの電源 ON/OFF や音量調整など、基本機能の連 動操作が対応するテレビのリモコンひとつで可能。

接続機器ごとに複数のリモコンを使い分ける煩わしさを解消します。

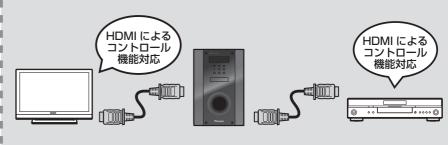

- 対応製品に関しては、パイオニアホームページをご覧ください。
- ・設定方法などの詳細については、取扱説明書の68ページを ご覧ください。



STEP4 (裏面)にお進みください。

サラウンドの自動設定を行う ことで、本機の設定がお部 屋の環境に最適化されます。


サラウンドの設定 を自動で行う場合 (すべての機種に推奨)




設定で使うボタン

HTP-S535/ HTP-SB510 で サラウンドの自動設 定を行わない場合

STEP 4 サラウンドの自動設定を行う

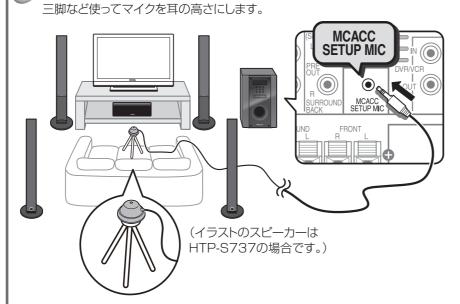

2 テレビの電源をオンにして、テレビを映像入力(本機とビデオケーブル(黄)で接続した入力)に切り換えます。



3 ○ で本機の電源をオンにします。

 システム

 を押してから

 **-ム


 を押します。

テレビにシステムセットアップの OSD 画面が表示 されます。



5 「1. Auto MCACC」が選択されていることを確認して、(★定) を押します。


オート MCACC 設定が開始されます。正しく 測定を行うために、測定中は静かにしてください。 大音量にご注意ください。



6 測定結果を確認します。通常はそのままお待ちください。

セットアップが終了しなかったり、エラー (ERR) 表示が出た場合→ 1 42 ページ

以下のように表示されれば正常です。10 秒経過すると、自動的に次に進みます。

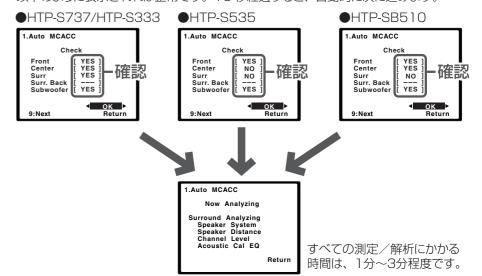

ク
システムセットアップ画面に戻ったら終了です。
システム

■本機の基本操作 → 🔠 46ページ




stem Setup

1.Auto MCACC 2.Manual SP Setup 3.HDMI Setup

STEP 4 HTP-S535/HTP-SB510 でサラウンドの自動設定を行わない場合


プランドの電源をオンにして、テレビを映像入力(本機とビデオケーブル(黄)で接続した入力)に切り換えます。



2 ひ で本機の電源をオンにします。

3 を押してから 設定 を押します。

テレビにシステムセットアップの OSD 画面が表示 されます。



4 で [2. Manual SP Setup] を選んで (決定) を押します。




5 で [a. Speaker Setting] を選んで (決定) を押します。



でスピーカーを選んで、



●HTP-S535 Center と Surr を [NO] に変更します。



●HTP-SB510 **Surr** を [**NO**] に変更します。



| **プ** ⊕_{戻る}を3回押して終了します。

